#### プラズマディスプレイ据置きスタンド

## **Panasonic**

② 長いねじ....... 4

④ 土台 ......1

## 組み立て設置説明書

① 短いねじ ....... 4

③ ポール ...... 2

TY-ST42PX20S


この説明書は、お客様が大切に保存してください。

#### お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前に、この「組み立て設置説明書」、裏面の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

### (ディスプレイに取り付ける)

1.ディスプレイの穴にポールを差し込む

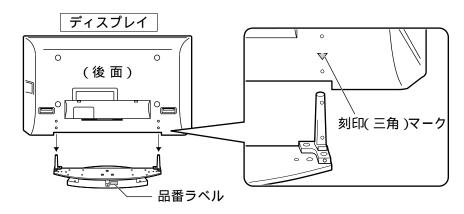


品番ラベルが見えるほうを後側にして、止まる位置まで差し込んでください。

### ポールを取り付ける


組み立て用部品

短いねじ ① (4本)を使って、ベース面にポール左右とも下図のように確実に固定してください。


#### 42V型の場合

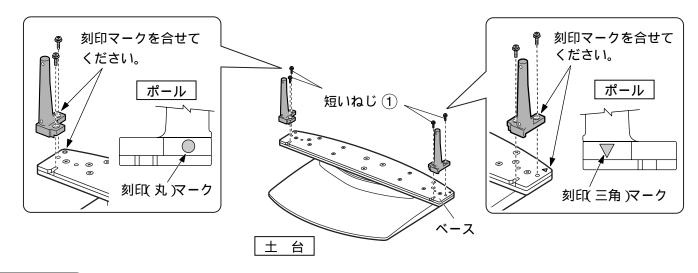


#### 【37Ⅴ型の場合

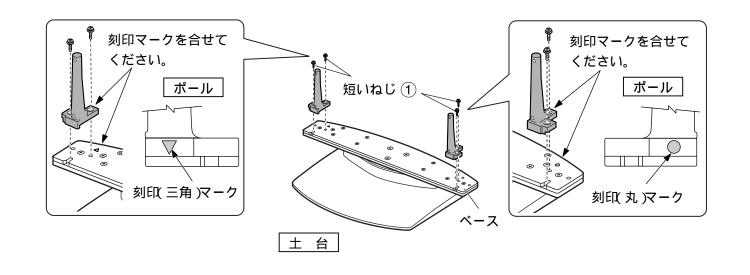


#### 2.端子カバーを取りはずす

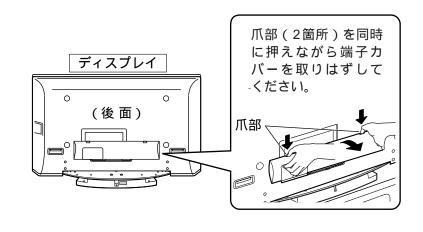

#### 4.ケーブルを接続する 「接続ケーブル処理」の例

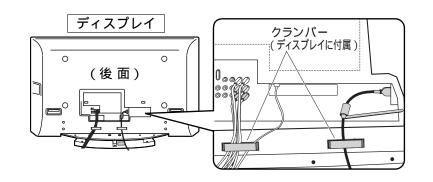


#### 3.ねじで固定する

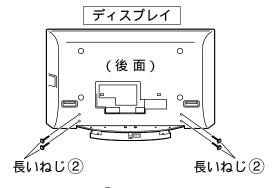

長いねじ② (4本)を使って、 しっかり固定してください。 水平で安定した場所で作業 してください。

#### 5.端子カバーを取り付ける

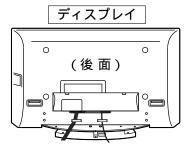

松下電器産業株式会社

映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

ーパナソニックお客様ご相談センター ―― 電話 フリーダイヤル **፴** 0120-878-365

電品 フリータイヤル **100** 0120-878-365 FAX フリーダイヤル **100** 0120-878-236 365日/受付9時~20時

TQZH473-1

#### 転倒防止のために、本体を固定する

#### 転倒防止用部品

① 転倒防止用バンド…1




②ねじ ...... 3 ③木ねじ ............ 1




④ クランプ....... 2




#### テレビ台に固定する場合

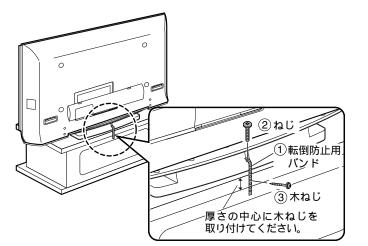



壁面に固定する場合

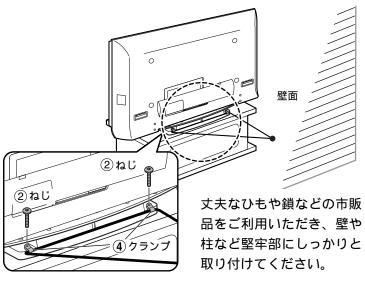

#### 寸法図

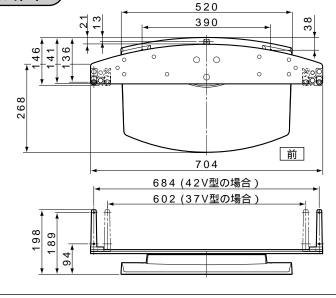

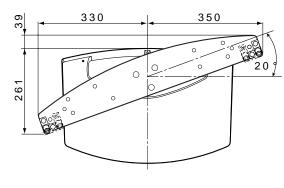



単位:mm

#### 取り扱い上のお願い

- 1. 直射日光に当てたり、ストーブなどのそばに置くと、光や熱によって変色したり変形することがありますので ご注意ください。
- 2. 汚れのふき取りかた

乾いた布でふいてください。ひどく汚れているときは、水でうすめた中性洗剤で汚れを取ってから乾いた布で ふいてください。

なおベンジンやシンナー、家具用ワックスなどは、塗装がはげたりしますので、使用しないでください。 (化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。)

3. 粘着性のテープやシールをはらないでください。据置きスタンド表面を汚すことがあります。


#### 据置きスタンド設置上の留意点

本体の電源プラグは容易に手が届く位置の電源コンセントに接続してください。 機器周囲温度が40 を超えることがないように空気の流通を確保してください。 ディスプレイ本体内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。

# 安全上のご注意

### 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



この表示の欄は「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される 危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

## ⚠警告

据置きスタンドを分解した り、改造しないでください



倒れたり、こわれたりし てけがの原因となります。

分解禁止

## 注意

カタログに記載されている ディスプレイ以外には、使 用しないでください



倒れたり、破損してけが の原因となることがあり ます。

禁止

ディスプレイに乗ったり ぶら下がったりしないでく ださい

水平で安定した所に据え付



けてください

(特に小さなお子様にはご 注意ください。) 倒れたり、こわれたりし てけがの原因となること があります。

組み立て時、ねじ止めをす る箇所は、すべてしっかり と止めてください



不十分な組み立てかたを すると強度が保てず、倒 れたり破損してけがの原 因となることがあります。

ディスプレイと据置きスタ ンドの取り付け、取り外し は2人以上で行ってください



ディスプレイ本体が落下 してけがの原因となるこ とがあります。

倒れたり、破損してけが の原因となることがあり ます。

据置きスタンドに付属して いる転倒防止具を利用し ディスプレイを固定してく ださい



地震やお子様がよじ登った りすると、転倒しけがの原 因となることがあります。

ディスプレイより天面・左右 は100 mm以上、底面は60 mm以上、後面は70 mm以 上の空間を確保してください



ディスプレイ本体には、天 面に空気吹き出し孔、底面 と後面に吸気孔があり、こ れらをふさぐと火災の原因 となることがあります。

ディスプレイを回転させる ときは、周囲に注意してゆ っくり回してください



けが、破損の原因となる ことがあります。